



Szökésgátló

Láthatatlan szökésgátló területzáró rendszer

Használati utasítás

LACME



Köszönjük, hogy megvásárolta a **COLLIER REFLEX** termékcsomag "Szökésgátló" felszerelését, amelyet az **elektronikai piac állatokra specializálódott ágazatának vezetője, a LACME** cég fejlesztett ki, és gyártott Franciaországban. A használati utasítások figyelmes elolvasásával a termék hosszú éveken át fogja önt kitűnően szolgálni.

Használat előtt, kérjük, olvassa el a tanácsokat, hogy befektetése maximális megalégedésére szolgáljon. **Őrizze meg a használati utasítást** a későbbiekben szüksége lehet rá.

Alapelv

Ha járatos a kutyalélektanban, továbbá alaposan ismeri kutyája jellemét, ez még nem minden esetben elegendő az állat heves természetének mérsékléséhez. A Collier Réflex "Szökésgátló" felszerelése valóban hatékony eszköz a szökés megakadályozására, a virágágások, a virágok vagy a medencék védelmére.

Tartalomjegyzék

A Szökésgátló felszerelés összetétele.....	3. oldal
Hogyan működik?.....	4. oldal
A körülhatárolni kívánt övezet előkészítése.....	5. oldal
Üzembe helyezés.....	6. oldal
- Az antenna.....	6-7. oldal
- Az adókészülék.....	8. oldal
- A nyakörv.....	9. oldal
Használat	10. oldal
- Az adókészülék beállítása.....	10. oldal
- Az antenna ellenőrzése.....	11. oldal
- Próba a kutyával.....	11. oldal
Betanítás.....	12. oldal
Biztonsági előírások.....	13. oldal
Hasznos tanácsok.....	13. oldal
Megfelelőségi nyilatkozat.....	14. oldal
Jótállási jegy.....	14. oldal

A SZÖKÉSGÁTLÓ FELSZERELÉS ÖSSZETÉTELE

5



2



3



1



4



1 Adókészülék 12V-os áramátalakítóval :

Ez bocsátja ki a körülkerített övezet ellenőrzésének jelét.

2 Az antenna :

Továbbítja az adókészülék által kibocsátott jelet (100 méteres körzetben).

3 A vevőkészülékkel ellátott nyakörv :

A nyakörv hangjelzéssel vagy elektrosztatikus jelzéssel figyelmezteti a kutyát, ha túl közel merészkedik az antennához.

4 Kiegészítő felszerelések :

Két darab kiegészítő elektróda (rövid és hosszú), amely a nyakörv felhelyezését segíti a kutyája szőrzetére, egy, a felszerelés pontosságát ellenőrző lámpa és egy 6V / 4 SR 44 elem a nyakörvhöz.

5 Felhasználói kézikönyv és jótállás :

Az övezet körülkerítésének előkészítése – Üzembe helyezés - Használat - Betanítás

HOGYAN MŰKÖDIK?

Kijelölte a kutya mozgási területét.



Ha a "Veszélye" zónához közelít, egy sípjel figyelmezteti.



Ha továbbmegy, egy korrekciós jel hátrálásra készíteti.



Az antenna :

A kertben lévő antenna összeköttetésben áll az adókészülékkel, és jelzést ad le a nyakörv felé. Az antenna elhelyezkedése határozza meg a szabad mozgási terület határait.

A vevőkészülékkel ellátott nyakörv :

Helyezze a kutya nyaka köré. A nyakörv fogja a jelet, amikor a kutya túl közel ér az antennához. Figyelmeztető sípjelét ad le, majd egy korrekciós jelet bocsát ki, ha az állat tovább közelít.





Az adókészülék :

Az adókészüléket a házban, a garázsban vagy fedett kerti épületben szerelje be.


Alacsony frekvenciájú jelzést ad le, amelyet az antenna továbbít.

A KÖRÜLHATÁROLNI KÍVÁNT TERÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az antenna útvonalának kijelölése meghatározó lépés a berendezése hatékony működéséhez. Egyetlen részletet se hagyjon figyelmen kívül. Az 1., 2. és 3. beszerelést ajánljuk, amelyek különösen jól működnek.

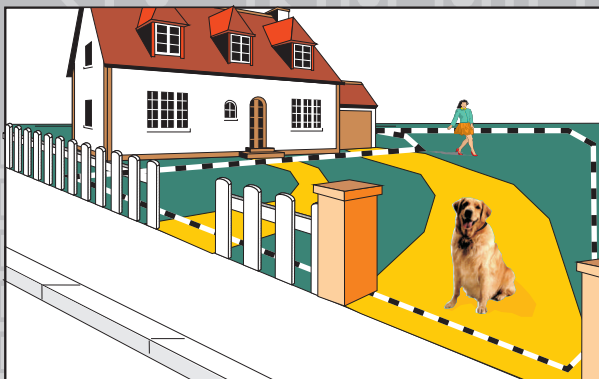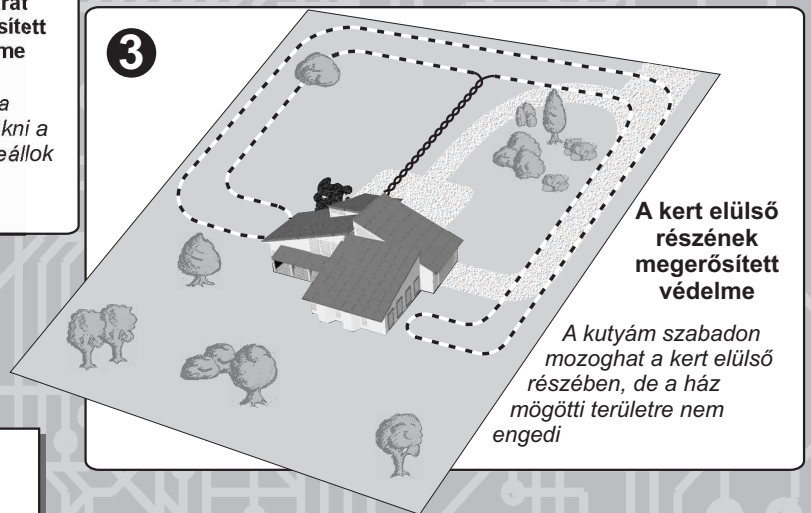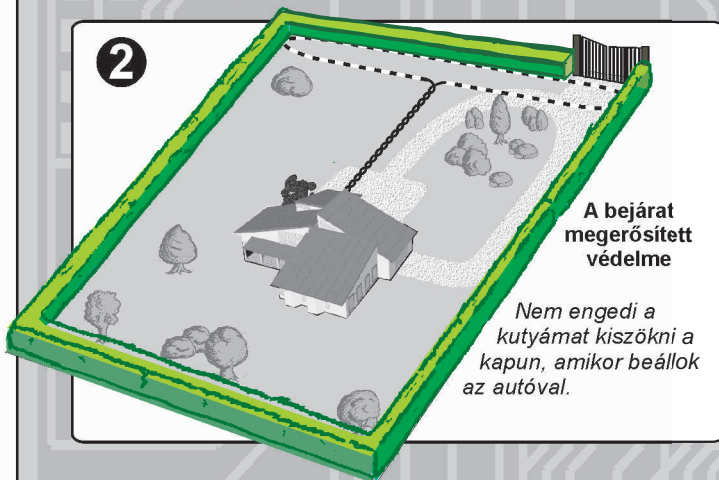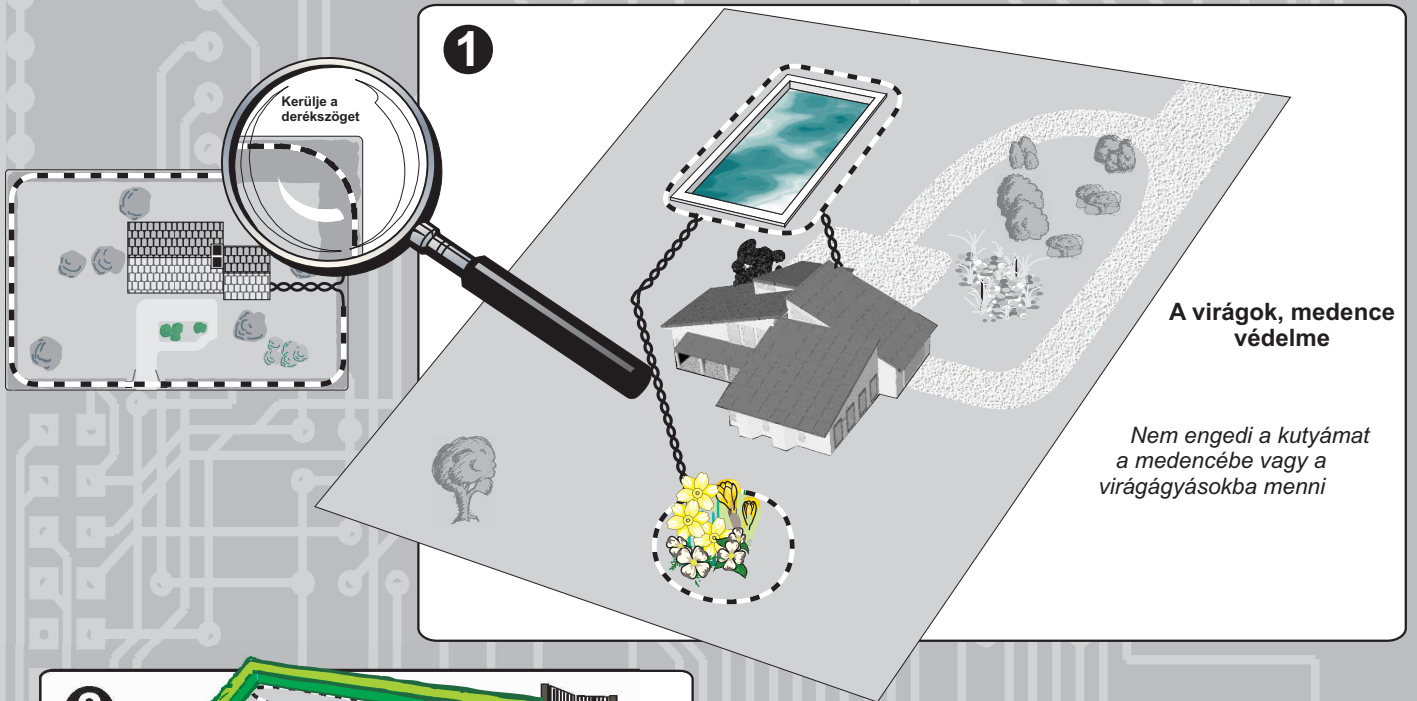

Különösen ajánlott a bejárat kapu előtti terület megerősítése a 2. számú modell leírása szerint.

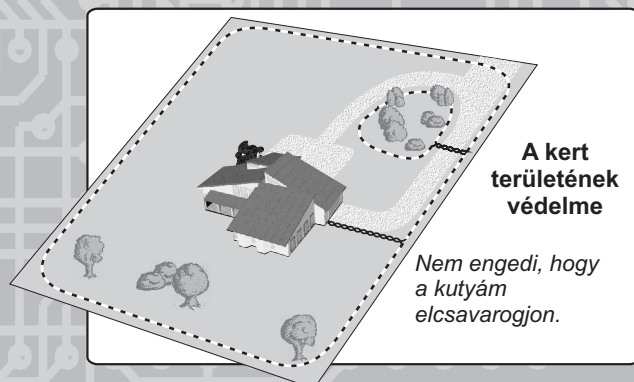


ÜZEMBE HELYEZÉS

Az antenna

1) A megfelelő hosszúság :

A Szökésgátló csomag tartozéka egy 100 méter hosszú antennahuzal.

A 100 métert meghaladó övezetekhez is fel tudja használni az eredeti 100 m-es huzalt, a **300 m**-ig terjedő huzal esetén **1,5 mm²** átmérőjű huzallal, 300 m felett **2,5 mm²** átmérőjű huzallal kell meghosszabbítani. Ehhez használja a csomagban található csatlakozókat, és hozzon létre tökéletes csatlakozást, amelyeket ragasztószalaggal védjen.

	
0 - 100 m	0,75 mm ²
100 - 300 m	1,5 mm ²
300 - 1000 m	2,5 mm ²





2) Hatótávolság és érzékelési szög

A felszerelés úgy működik, mint egy 360°-os szögben sugárzó, kis távolságban ható rádióantenna. A hatótávolságot az adókészüléken elhelyezett tekerőgomb segítségével állíthatja be, melynek skálája 0-tól a maximum távolsáig terjed. A 8kHz-es frekvencia ártalmatlan, és nem zavarja a környezetet. A maximális erősség számos idő- és térbeli tényezőtől függ : a kutya nyakának elhelyezkedése a földben elhelyezett köráramhoz képest, a talaj nedvességtartalma és jellege, a huzal átmérője, az antenna helyi beállítása stb.

PÉLDA : Egy 25 m x 25 m-es bekerített területhez, és kutyájának marmagassága 40 cm az antennahuzalhoz képest, általában mindig lehetséges úgy beállítani a készüléket, hogy a sípoló hang a huzaltól 60 cm – 6 m-re szólaljon meg, majd ha tovább közeledik, a korrekciós jelet 90 cm – 3,5 m távolságban észlelje.

Az antenna hatóereje a szabályozó segítségével állítható :

A jel erőssége egyszerre változik vízszintesen és függőlegesen.

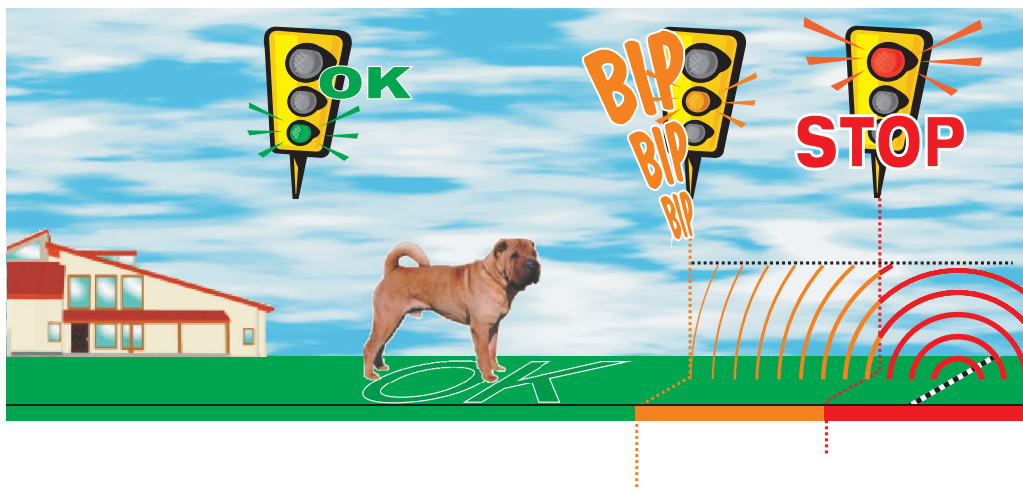
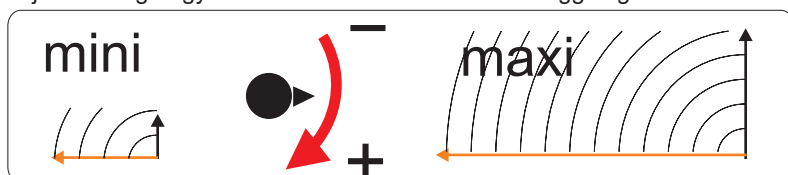


ÜZEMBE HELYEZÉS

Az antenna (folyt.)


3) Az antenna lefektetése

Induljon ki onnan, ahol elhelyezi az adókészüléket, göngyöltse le fokozatosan az antennahuzalt. A különösen nagy területekhez használjon lehetőleg egyetlen antennahuzalt, amelynek átmérője az egész hosszában azonos. A sarkokat gömbölyítse le (lásd 1. ábra).

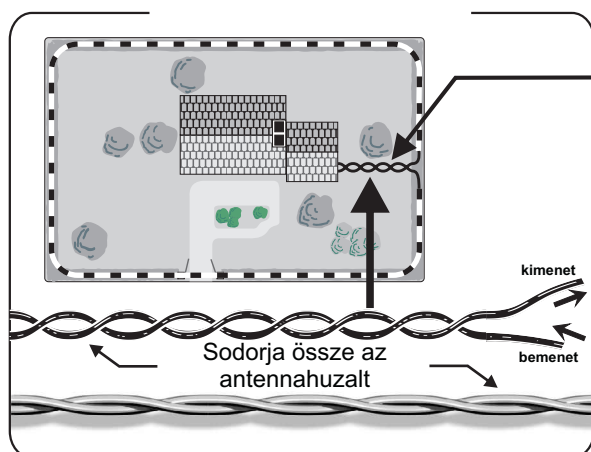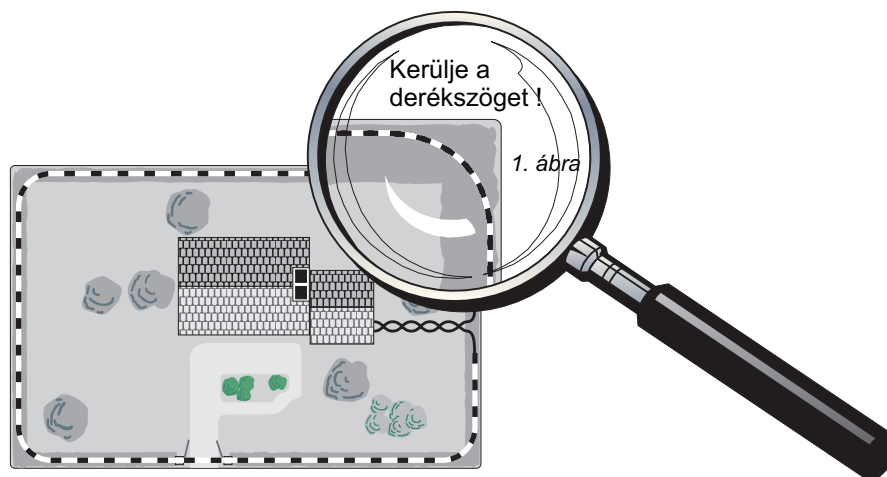

Jel nélküli átjáró : ha egybekapcsoljuk a huzal "Kimeneteli" és "Bemeneteli" ágának egy részét, a két jelzés kioltja egymást. Jel nélküli átjárót hozunk tehát létre, ha összesodorjuk (vagy ragasztószalaggal összeragasztjuk) a huzal ezen részeit.

Hogyan erősítsük meg a védelmet ?

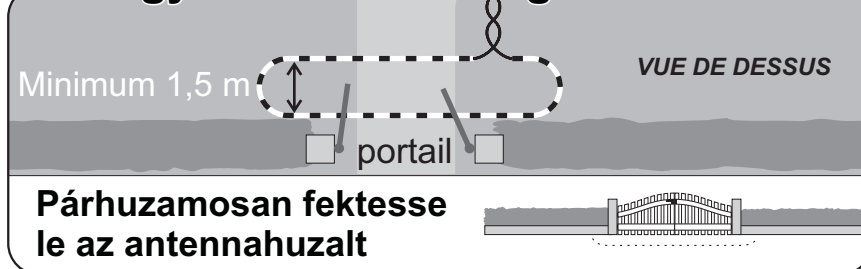

A védelem megerősítése ha a tiltott zóna erősebb védelmére törekszünk az állat csökönysége miatt, elhelyezhetünk egy "Kimeneti" és egy "Bementi" ágat a földön egymással párhuzamosan, de bizonyos távolságra egymástól. Ez növeli a védett zóna mélységét, így hatékonyságát is.

Ugyanakkor a két huzalt egymástól legalább 1,5 méteres távolságra kell elhelyeznünk a földön ahhoz, hogy a hullámhatás növekedjen. Ha a két huzal túl közel kerül egymáshoz, a hullámok kioltják egymást (a kimeneti és bemeneti ág miatt).



Az antenna elrejtése ha kívánja, az antennahuzalt betemetheti a föld alá (például a kapubejáró előtt) körülbelül 5 cm mélyen. Ne feszítse meg túlzottan. Ügyeljen a csatlakozásokra, és jelölje meg az elhelyezésüket, hogy könnyebb legyen utólag ellenőrizni.

Ötlet : a betemetett vagy besüllyesztett huzalokat műanyag tokkal védheti.

figyelem : ne temesse be a huzalokat a szükséges betanítás vége előtt, amíg az állat világosan meg nem ismeri az engedélyezett és tiltott területeket. A betanítás után kutájának emlékeztetőre kell hagyatkoznia és/vagy a figyelmeztető jelzésre.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Az adókészülék



Hol és hogyan ? :

Az adókészüléket szerelje fel egy falra a hátán található hornyok segítségével. A maximális élettartam érdekében javasoljuk, hogy az adókészüléket naptól, nedvességtől, vízszugártól védett helyre szerelje.

Figyelem : Ne csatlakoztassa a 230V / 12V-os transzformátort, a csatlakoztatást csak a végén végezze el.


1



Az antennahuzal csatlakoztatása

Távolítsa el a huzal végi műanyag borítást 6-10 mm-en. Nyomja meg a kapcsolót, vezesse be a huzalt, majd lazítsa meg az egészet. Az antenna rögzítve van. Rögzítse a huzal másik végét hasonló módon.
Megjegyzés : a huzal kiinduló/beérkező iránya közömbös.

2

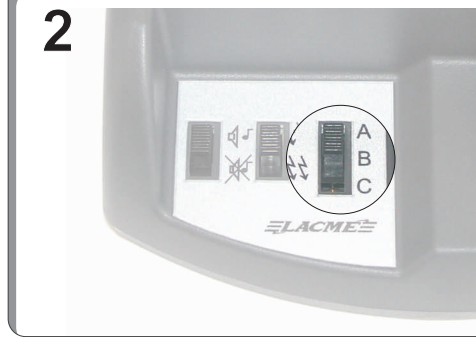

A letekert huzal hosszától függően a jobboldali kapcsolót a következőképpen állítsa be :
"A" ha 300 méternél rövidebb
"B" ha 300-600 méter közötti.
"C" ha 600-1000 méter közötti.


3



Ha háziállata különösen csökönyös, megduplázhathatja a körbezárt terület elektrosztatikus korrekciójának szintjét. Válassza ezt az állást :



4

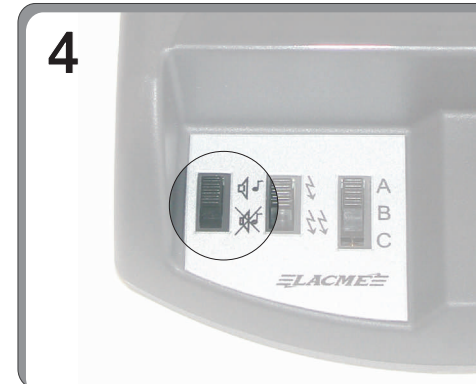

Ki lehet kapcsolni a sípoló jelzést. Ebben az esetben a kutyát nem figyelmezteti semmi arra, hogy a korrekciós zónához közelít. Ha belép ebbe a zónába, közvetlenül kapja meg az elektrosztatikus "korrekciót" annak hangjával kísérvé. Válassza ezt az állást :



ÜZEMBE HELYEZÉS


A nyakörv

1




A nyakörv a szíjból és a vevődobozból áll, amelyre két műanyag gallér van rögzítve és egy kiegészítő elektróda.

2

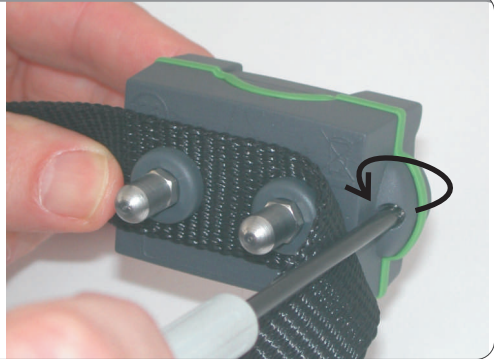

Csavarozza ki a doboz hátán lévő két csavart egy kicsi csillagcsavarhúzóval.

3

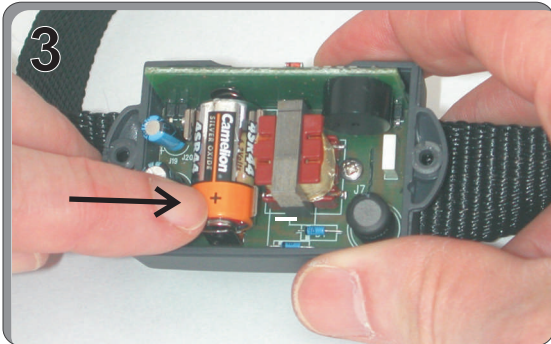

Nyissa fel a fedelet, és helyezze be az elemet, ügyelve az elem (+) és (-) polarítására. A készülék egy 2 másodperces sípjelzést fog adni.

4



Mielőtt visszazárná a dobozt, ellenőrizze, hogy a vízhatlanságot biztosító tömítés a helyén van-e. Ügyeljen rá, hogy az elektróda a megfelelő méretű legyen a kutya bundájához.

HASZNÁLAT

Az adókészülék beállítása

A mikroprocesszor vezérlésű Collier Réflex 2.0 technológia olyan protokollal rendelkezik, amely maximálisan 30 másodperces korrekciós jel leadását teszi lehetővé a rendszer számára. 30 másodpercen túl a nyakörv felfüggeszti a korrekciós jeleket. Annak érdekében, hogy elkerüljük a korrekciós jelek felfüggesztését a tesztelés ideje alatt, 30 másodpercenként újra és újra ki kell lépni az érzékelő zónából.




A jelzés hatótávolságának finombeállítása

Miután bekötötte az adókészülék tápját, és csatlakoztatta a huzal kiinduló és beérkező ágát, nem marad más hátra, mint a jelzés hatótávolságának beállítása. Ehhez mindössze a doboz oldalán található fekete szabályozó gombot kell addig tekernie, amíg a kijelző narancssárgából **zöldre** vált.



A jelzés hatótávolságának finombeállítása (folyt.)

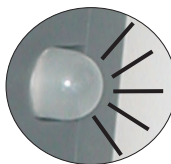

A **zöld** fény jelzi, hogy a jelzés beállítása helyes. Ha a gombot tekerve nem sikerül zöld fényt kapnia, előfordulhat, hogy a A,B,C üzemmód (8. oldal) beállíthatatlan körülzárt terület állásban van. Ebben az esetben előre vagy visszafelé kell állítani egy fokkal, aminek meg kell oldania a problémát.

HASZNÁLAT


Az antenna ellenőrzése

A sípjelzés küszöbének ellenőrzéséhez fogja meg a nyakörvet a szíjnál és tartsa kutyája nyakának magasságában, és közben közelítsen az antennahuzalhoz. Hangjelzés hallható, amikor az antenna hatósugarába ér.

A korrekciós jel küszöbének ellenőrzése egy kis beállító lámpa segítségével történik, amelynek két kampóját az elektródák és a gallérok között előzetesen be kell ékelni. Amint a korrekciós zónába ér, a beállító lámpa kigyullad. Magától értetődik, hogy ebben a zónában ne érjen az elektródákhoz...

Ekkor körbejárhatja a lefektetett huzal által bekerített területet, több helyen közelíthet a huzalhoz kezében a nyakörvvel, amelyet ugyanolyan magasságban és szögben tart, mintha kutyája nyakában lenne: hallani fogja a sípjelzést, majd ha tovább közelít, kigyullad a lámpa, amely jelzi, hogy a korrekció a helyén van.

Figyeljen rá, hogy ne tartózkodjon 30 másodpercnél tovább a korrekciós zónában, hogy elkerülje a korrekció felfüggesztését, amelyről az előző bekezdés szólt (Az adókészülék beállítása).

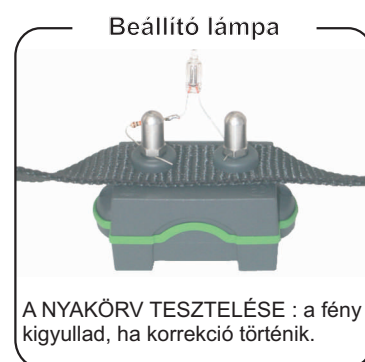

Most a szabályozó gomb segítségével kívánsága szerint növelheti vagy csökkentheti a figyelmeztetési és az elektrosztatikus korrekció távolságát.


Próba a kutyával :

Az első próba előtt olvassa el a "BETANÍTÁS" fejezetet!

Próbálja ki a nyakörvet a kutyáján, az elektródákat fordítsa a nyak felé. A nyakörv és a kutya nyaka között maradjon egy ujjnyi hely. Közelítsen az állattal az antennához.

Ha meglepedéssel látja, hogy háziállata az antennához először közelítve meghátrál, ebből még ne vonjon le korai következtetést. A REFLEX nyakörv egy betanító és nem egy őrző rendszer. Semmilyen esetben sem hagyhatja ki a betanítás következő fontos lépését.

Megjegyzés : ha kutyájának szőrzete túl vastag, ez akadályozhatja az érintkezést. Ebben az esetben a szőrt egy részen le kell vágni, hogy javuljon az elektródák érintkezése a bőrrel.

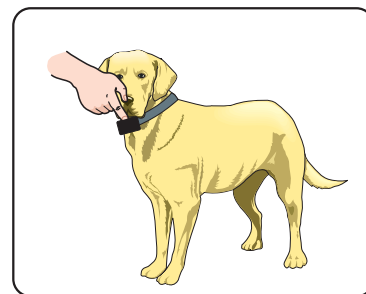

Ahhoz, hogy a nyakörv megfelelően működjön, tökéletesen kell illeszkednie a kutya alakjához. Ha a kutya fejlődésben van, ne feledje a nyakörvet hozzáigazítani (az elektródák mérete, a szíj hossza). Győződjön meg arról is, hogy az elektródák ugyanolyan hosszúságúak-e.

Ellenőrizze időnként, hogy az elektródák szorosan be vannak-e csavarozva (használgon fogót, ha szükséges), és hogy megvannak-e a gallérok.



Figyelem : a Reflex nyakörv hatékonysága mindenképp előtt azon múlik, **milyen alaposan és mennyi időt igénybe véve tanította be** a kutyáját. Ennek következtében nem lehet a nyakörvet egy fizikai korlátnak tekinteni, amely minden kutya számára állandó és áthághatatlan.

BETANÍTÁS

Betanítás :

A REFLEX nyakörv nem hagyományos őrzőrendszer, hanem a felügyelet modern felfogása fizikai korlátok nélkül, melynek hatékonysága, természetéből adódóan, a betanításon kell alapuljon.

Kutyája viselkedésének megváltoztatását a REFLEX nyakörv az állat memóriájára támaszkodva éri el. A memóriája fogja rögzíteni a saját vizuális, szaglós és érzékelő jeleit.

Az állatok nagyon eltérő természettel és jellemmel rendelkezhetnek. Alkalmazkodjon saját kutyája természetéhez, és győződjön meg róla, hogy jól megértette, és tiszteletben tartja új kijelölt területét, mielőtt a berendezésre hagyatkozna.

6 hónapos korától egy igazi betanítás mehozhatja a gyümölcsét; ennél fiatalabb állatnál előfordulhat, hogy nem mindent ért meg.

FIGYELEM : A Reflex nyakörv nem tudja garantálni az engedélyezett zóna tiszteletben tartását, ha a betanítás nem történt meg. Egy elégtelenül vagy rosszul idomított kutya megszökhet a rendszerből.

Próbálja meg a betanítást sorrendben elvégezni a rendszeres heti ritmust betartva, és 10 percnél rövidebb szakaszokban minimum két héten keresztül.

“Memorizálni, Betanítani, Ismételni, Megerősíteni” ezek lesznek a kulcs a sikerhez, hogy elérje kutyája megfelelő viselkedését.

Ha a berendezés működésre kész, anélkül, hogy áramra kapcsolná, és feltenné a nyakörvet, vigye kutyáját a tiltott zónák közelébe, mutassa meg neki az antennahuzalt, és egy szigorú **“NEM”**-mel kísért feddést fogalmazzon meg mindig ugyanolyan hangnemben. Ezután helyezze fel a kutyára a REFLEX nyakörvet, továbbá a szokásos nyakörvét és a pórázt. Tegye áramra a rendszert, és **tartsa pórázon** a kutyát. Amint meghallja a **“sipszót”**, vagy, ha továbbmegy, amint mondja neki szigorúan, hogy **“NEM”** miközben a tiltott helyre mutat. Amikor visszalép, dicsérje és simogassa meg barátságosan, hogy megerősítse. Ha úgy gondolja, hogy háziállata belépett a tiltott zónába, és nem biztos benne, hogy megkapta a korrekciós jelet, vegye szorosabbra a nyakörvet.

Újra és újra elvégezheti a betanítást, különböző helyeken.

Ha a betanítás egy szakasza véget, játsszon a kutyájával néhány percet, hogy bizalmát megnyerje.

Csak azután hagyja a REFLEX nyakörvet a kutyáján, ha meggyőződött róla, hogy már be van tanítva, és szigorúan tiszteletben tartja a figyelmeztető jelzést.



Az első napokban kísérje figyelemmel kutyáját, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a szabályt jól megértette. Ismételjen meg újra minden lépést a hét minden napján, majd minden héten, ha szükséges.

MEGJEGYZÉS : Ha át kell haladnia kutyájával a tiltott zónán, vegye le róla a Reflex nyakörvet, vegye karjába a kutyáját vagy tegye őt pórázra, hogy az állat megértse, hogy ön vezeti. Soha ne ösztönözze arra, hogy egyedül vágjon át rajta (még az ön hívására se).

Felügyelet :

Háziállatának fokozatos tanulása és betanítása a valódi eszköz arra, hogy megbizonyosodjon a REFLEX nyakörv rendszer hatékonyságáról.

Mielőtt túlságosan is megbízna kutyája engedelmisségében, győződjön meg róla, hogy jól megértette, hol van az új területe, és hogy nem szabad átjárnia.

Időnként ellenőrizze, hogy az adóközpont kibocsát-e jelzést, és hogy a nyakörv fogadja-e azokat.



Mielőtt bármilyen változtatást végezne a berendezésen, mindig vegye le a nyakörvet a kutyáról, hogy az állat ne kapjon vigyázatlanságból indokolatlan korrekciós jelet.

Amint kutyája jól emlékeztetibe véste az új területét, néhány órára (akár néhány napra is) leveheti róla a Reflex nyakörvet, és gyakran fogja megelégedéssel tapasztalni, hogy betartja a szabályt.

Ha kutyája már be lett tanítva, hajlamos lesz rá, hogy gondosan kikerüljön minden “gyanús” vezetékkel, amely útjába kerül: a porszívó drótját, az elektromos fűnyíró hosszabítóját stb. Ne gúnyolja ki, ön sem szeretné, ha kigúnyolná önt...



A Reflex nyakörv nem állandó, áthághatatlan korlát, és nem lehet felelős egy esetleges áthágás következményeiért. Az ösztön felülkerekedhet, és mindig fennáll a lehetséges szökés kockázata, különösen, ha a betanítást a kutya nem sajátította el.

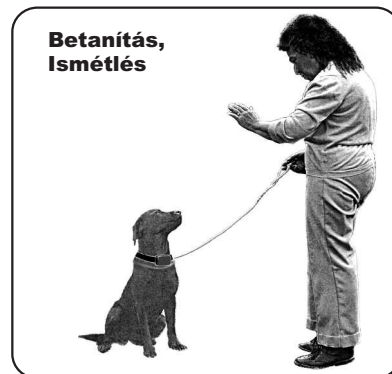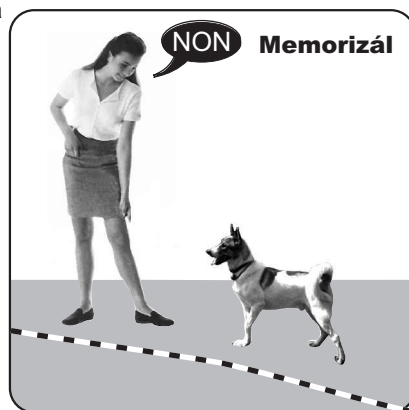

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Íme néhány tanács, hogy a legnagyobb biztonságban használhassa a Reflex nyakörvet. Kérjük, olvassa el figyelmesen, és alkalmazza őket !

A szíjat oly módon kell beállítani, hogy egy ujjnyi rész legyen a kutya nyaka és a nyakörv elektródái között.

Ellenőrizze rendszeresen, majd minden héten, hogy nem jelentkezik semmilyen allergiás tünet. Tisztítsa meg rendszeresen fertőtlenítő alkohollal az elektródákat, továbbá az érintkező felületet. Ha irritációt észlel, vegye le a nyakörvet, és várja meg, amíg a kutya rendbe jön, majd tanítsa be még egyszer.

Ne hagyja, hogy gyermek kezébe kerüljön az adókészülék vagy a nyakörv.

Annak ellenére, hogy a 12 V-os elektromosság ártalmatlan, soha ne hagyja, hogy bárki is – különösen gyermek – tárgyakat tegyen az adókészülék réseibe vagy nyílásaiba.

Ahányszor csak lehetséges (például éjszakára) vegye le a nyakörvet az állatról, hogy ne dörzsölje túlságosan sokáig a kutya nyakát. Ha már levette az állat nyakából a nyakörvet, ne hagyja bekapcsolva feleslegesen az adókészüléket.

Kapcsolja ki a készüléket, amint kétsége merül fel a megfelelő működését illetően vagy ha úgy véli, meghibásodott – áramtalanítsa a hálózatot, és lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

Csak akkor kapcsolja rá az adókészüléket az áramforrásra, ha az össze van kötve az antennahuzallal.

A Reflex nyakörv kizárólag kedvtelésből tartott állatok számára készült, és nem alkalmas agresszív, veszélyes vagy olyan állatok számára, amelyek érzéketlenek a gyenge elektromos korrekcióra.

HASZNOS TANÁCSOK

Ha a rendszer nem működik, ellenőrizze, hogy :

- **az antennahuzal** az adókészülékből kiindulva és abba beérkezve hurkot képez.
- **a hurok nincs** megszakadva (ha megszakadt, a kijelző lednek narancssárgán kell villognia berregő hang kíséretében).
- **az elem** fel van töltve, és helyesen van behelyezve.
- **az adókészülék** helyesen van a hálózatba kapcsolva a transzormátoron keresztül.
- **a váltó** nem áll gyenge állásban (ebben az esetben a kijelző lednek narancssárgának kell lennie).
- **az elektródák** megfelelően érintkeznek a bőrrel.

Ha úgy tűnik, az állat nem kapja meg a korrekciós jelet :

- Ellenőrizze, hogy egy fémlánc nem maradt-e az állat nyakára csatolva, ami rövidzárlatot okoz az elektródáknál.
- Győződjön meg róla, hogy az elektródák valóban megfelelően érintkeznek-e a bőrrel. Vágja vagy borotválja le a szőrt, amely akadályozhatja az érintkezést.
- Hosszabbítsa meg a fenyítés hullámsávját (lásd 5 oldal "a jelzés felerősítése"), ha a túl rövid a korrekció nem elég egy kijelölt átjárón, majd menjen át rajta az állattal gyorsan.

Váratlan sípjelzés :

Egyes háztartási gépek közvetlen közelségében (10 cm-nél közelebb), amelyek gyengén, 8 kHz-cel sugároznak, előfordulhat, hogy a nyakörv reagál, de nem büntet. Ne nyugtalankodjon ezért, és figyelje meg, hogy kutyája hamarosan kerülni fogja ezeket.

A készülék karbantartása

A készülék havi tisztítása (mindig feszültségmentesítve).

Az adókészülék : a por eltávolítása

Nyakörv : az elektródákat és a kutya nyakának egy részét az állatorvos által javasolt fertőtlenítővel tisztítsa.

Fogyasztás

4 SR 44-es elem, élettartama 2-3 hónap a használati körülményektől függően.

Más lehetséges típusok : 4 R 44 vagy 4 L

A lítium telepből álló vagy ezüstoxid egységek nagyobb önállóságot adnak az alkalinos elemeknek.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, Sébastien AILLERET, a LACME S.A.S. főigazgatója kijelentem, hogy a COLLIER REFLEX "Szökésgátló », tervezéséből és az ellenőrzés és gyártás belső módszereiből adódóan kielégíti az 1999/5/EK, a 89/336/EGK, a 92/31/EGK, a 93/68/EGK, a 2002/69/EK, a 2002/95/EK irányelvek rendelkezéseit, és megfelel az EN 60335-1, EN 61000-3-2, EN 55014-1, EN 55014-2 szabványoknak.

Minden olyan módosítás vagy javítás, amelyet a LACME által elfogadott értékesítési szolgáltatásokon kívül végeznek, vagy anélkül, hogy a tőlünk származó gépkatrészeket használnak, hatálytalanítja ezt a nyilatkozatot.



LACME

Les Pelouses - Route du Lude 72200
LA FLECHE - FRANCIAORSZÁG

Tel 02 43 48 20 81
Fax 02 43 45 24 25
www.lacme.com

La Flèche, 29 Avril 2011

Sébastien AILLERET
főigazgató

JÓTÁLLÁSI JEGY

A készülék :

TÍPUS, SOROZATSZÁM
Ragassza ide a mellékelt tájékoztatón
található matricát

amelyet (időpont) vásároltak (őrizze meg a számlát) :.....

ban :.....

2 ÉVES jótállással rendelkezik minden gyártási hibára

Ez a garancia az általunk hibásnak elismert alkatrészeknek a telepünkön történő ingyenes cseréjére korlátozódik. A garancia semmilyen esetben nem vonatkozik :

- az elem vagy a szíj cseréjére.
- a terméknek a LACME-hoz való visszaszállítása során felmerülő közvetlen vagy közvetett kockázatokra
- a termék meghibásodására, amely a terméknek a használati utasításokkal ellentétes használatából adódott vagy előre nem látható okokból (pl. : harapás, törés, repedés, vízbemerítés stb...) vagy a LACME által el nem fogadott szakemberek által végzett javítások miatt következett be.
- szállítási költség.

A garancia semmilyen esetben nem jogosít fel kártérítésre.

A LACME fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa termékeit vagy tájékoztatóit annak érdekében, hogy technikailag, esztétikailag javítson rajtuk, vagy azért, hogy azok megfeleljenek az új rendelkezéseknek.

Az értékesítés helye :.....
Település :.....
Megye :.....
Dátum :.....
Forgalmazó :.....

Benyújtott márkák, modellek és szabadalmak.

INFORMÁCIÓ

TÁMOGATÁS

SZOLGÁLTATÁS



Route du Lude
F-72200 La Flèche
Tel. +33 2.43.48.20.81
Fax. +33 2.43.45.24.25